基本操作

タッチパネルとキー操作 24
キー操作 24
タッチパネルの使いかた 24
ホーム画面とアプリケーション画面 25
ホーム画面を利用する 25
ホーム画面のメニューを利用する 25
アプリケーション画面を利用する 27
IS12Sの状態を知る 30
IS12Sやウェブサイトを検索する 31
基本的な操作を覚える 31
縦横表示を切り替える 31
項目を選択する 31
メニューを表示する 31
設定を切り替える 31
データを複数選択する 31
データを削除する 31
文字入力 32
文字を入力する 32
キーボードについて 32
文字入力中のメニューを利用する 35
辞書を利用する 35
プラグインアプリを利用する 35
文字入力の設定をする 36

タッチパネルとキー操作

IS12Sでは、タッチパネルとディスプレイ下の各キーを使って操作します。

キー操作

ディスプレイ下の[戻る]、[ホーム]、[メニュー]の各キーの主な操作は次の通りです。

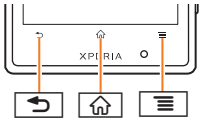

キー		説明
[戻る]	バック	1つ前の画面に戻ります。また、ダイアログボックス、メニュー、通知パネル、キーボードなどを閉じます。
[ホーム]	ホーム	ホーム画面を表示します。 ロングタッチすると、最近使用したアプリケーションのウィンドウを開きます。
[メニュー]	メニュー	現在の画面またはアプリケーションで実行できるメニューを表示します。 文字入力時にロングタッチすると、キーボードを表示／非表示できます。 ホーム画面でロングタッチしてQWERTYキーボードを表示させ、いずれかのキーをタップすると、Google検索が起動します。

タッチパネルの使いかた

IS12Sのディスプレイはタッチパネルになっており、指で直接触れて操作します。

- タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、先が尖ったもの(爪／ボールペン／ピンなど)を押し付けたりしないでください。
- 以下の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。
  - ・手袋をしたままでの操作
  - ・爪の先での操作
  - ・異物を操作面に載せたままでの操作
  - ・保護シートやシールなどを貼っての操作
  - ・ディスプレイに水滴が付着または結露している状態での操作
  - ・濡れた指または汗で湿った指での操作
  - ・水中での操作

■ タップ／ダブルタップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。また、2回連続で同じ位置をタップする操作をダブルタップと呼びます。

■ ロングタッチ

項目などに指を触れた状態を保ちます。

■ スライド

画面内で表示しきれないときなど、画面に軽く触れたまま、目的の方向へなぞります。

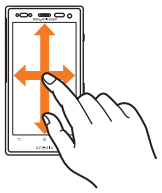

■ フリック

画面を指ですばやく上下左右にはらうように操作します。

- 最初はゆっくりと、最後は軽くはらうように指を動かしてください。

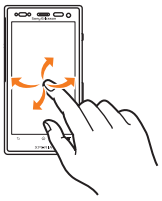

■ ピンチ

2本の指で画面に触れたまま指を開いたり(ピンチアウト)、閉じたり(ピンチイン)します。

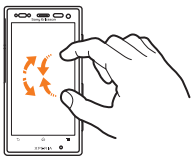

■ ドラッグ

項目やアイコンを移動するときなど、画面に軽く触れたまま目的の位置までなぞります。

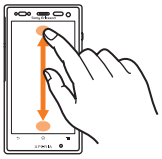

ホーム画面とアプリケーション画面

ホーム画面とアプリケーション画面から、IS12Sのさまざまな操作ができます。

ホーム画面を利用する

ホーム画面は複数の画面で構成されており、左右にスライド／フリックすると切り替えることができます。中央の画面は本体操作上の初期画面となり、[ホーム]をタップすると、いつでもホーム画面を表示することができます。

① ホーム画面位置
5つのホーム画面のうちの現在表示位置を示します。
② ウィジェット
③ 壁紙
④ アプリケーションキー
⑤ メディアフォルダ(ギャラリー、ミュージック、FMラジオ、カメラ)
⑥ ショートカット(アプリケーション)

ホーム画面のメニューを利用する

ホーム画面では、壁紙を変更したり、アプリケーションのショートカットやウィジェット、フォルダを追加／削除／移動できます。

1 ホーム画面で[メニュー]

2

追加	ウィジェット	▶P.26「ウィジェットを追加する」
	アプリケーション	アプリケーションのショートカットをホーム画面に追加します。
	フォルダ	▶P.26「フォルダを追加する」
	ショートカット	▶P.26「ショートカットを追加する」
	壁紙	IS12Sの壁紙を変更します。
	テーマ	ホーム画面や設定画面の背景の画像を設定します。
壁紙	Xperia™の壁紙	お買い上げ時に用意されている画像から選択して、壁紙に設定します。
	ギャラリー	ギャラリーから画像を選択して、壁紙に設定します。
	ライブ壁紙	お買い上げ時に用意されているライブ壁紙から選択して、壁紙に設定します。 • ライブ壁紙は、ウェブサイトからダウンロードして追加することもできます。
テーマ		ホーム画面や設定画面の背景の画像を設定します。
設定		▶P.100「設定メニューを表示する」

memo

◎ホーム画面上のアイコンがない部分で画面をロングタッチしても、ショートカットやウィジェットなどを追加できます。
◎お買い上げ時に登録されているショートカットは変更できます。本書では、お買い上げ時の状態の操作方法で説明しているため、変更する場合はご注意ください。

ホーム画面を切り替える

ホーム画面を左右にスライド／フリック(▶P.24)すると、隣り合ったホーム画面に移動できます。ホーム画面上部に表示される ○ ○ ● ○ ○ で、現在表示しているホーム画面の位置を確認できます。

ホーム画面のアイコンを移動する

ホーム画面に登録されているショートカットやウィジェット、フォルダのアイコンをロングタッチすることで、アイコンの移動や並び替えができます。

1 ホーム画面で移動するアイコンをロングタッチ

2 移動する場所までドラッグして指を離す

memo

◎アイコンに触れたままホーム画面の左端または右端までドラッグすると、別のホーム画面へ移動できます。

ウィジェットを利用する

ウィジェットとは、ホーム画面に登録できるアプリケーションです。ホーム画面でピンチインすると、ホーム画面に追加しているウィジェットの一覧が表示されます。「戻る」をタップするか、ピンチアウトすると、ホーム画面に戻ります。

■ 主なウィジェット一覧

ウィジェット	概要	ページ
au one Friends Note	Friends Noteに設定したソーシャルネットワークサービス(SNS)のメッセージなどを表示します。	P.79
au Wi-Fi接続ツール	au Wi-Fi SPOTへの自動接続のオン／オフを切り替えます。また、au Wi-Fi接続ツールの設定画面を表示します。	−
auお客さまサポート(L／M／S)	通話料や請求情報などを確認できます。	P.84
Facebook	友達のコメントを表示します。	−
Google+	Google+を表示します。	−
Latitude	友達の現在地を表示します。	P.81
LISMO Player	LISMO Playerを表示します。	P.73
LiveWare™マネージャ	マイク付ステレオヘッドセット(試供品)や市販のイヤホンを接続したとき、またはmicroUSBケーブルとACアダプタで充電接続したときなどに、選択したアプリケーションが自動的に起動するように設定できます。	−
Skype	音声通話や、インスタントメッセージ(チャット)ができます。	P.79
Timescape™シェア	Timescape™で設定したソーシャルネットワークサービス(SNS)にメッセージを投稿できます。	P.81
Timescape™フィード	Timescape™で設定したソーシャルネットワークサービス(SNS)の情報を表示します。	P.81
Timescape™フレンド	Timescape™で設定したソーシャルネットワークサービス(SNS)の最新のイベントを確認できます。 また、ソーシャルネットワークサービス(SNS)で登録している友達を設定すると、友達の最新のイベントも確認できます。	P.81
TrackID™	TrackID™を表示します。	P.73
Video Unlimited	映像作品などがダウンロードできるVideo Unlimitedを表示します。	−
YouTube	再生回数の多い動画やおすすめの動画などを表示します。	P.79
カレンダー	カレンダーを表示します。	P.83

ウィジェット	概要	ページ
ツール	Wi-Fi®機能、Bluetooth®機能、バックライト、データ通信、音設定、GPS機能、自動同期、機内モードのオン／オフ、ローミングの設定画面を表示することができます。	−
ニュースEX	ニュースを表示します。	P.83
ニュースと天気	ニュースや天気を表示します。	−
ホーム画面のヒント	ホーム画面の操作のヒントを表示します。	−
マーケット	Androidマーケットのおすすめのアプリケーションを表示します。	P.77
ミュージックプレーヤー	ミュージックプレーヤーを表示します。	P.72
音楽と動画	Facebookで共有されている動画や音楽の一覧を表示します。	−
検索	クイック検索ボックスを表示します。	P.31
時計	時計を表示します。タップするとアラームを起動できます。	−
写真とムービー	IS12Sで撮影した静止画／動画やmicroSDメモリカード内に保存された静止画／動画を表示します。	P.70
渋滞状況	ウィジェット名と目的地を入力すると、ホーム画面に現在地から目的地までの所要時間とともにウィジェットが表示され、タップすると提供されている渋滞状況を確認できます。	−
赤外線通信	赤外線通信を起動します。	P.94
天気ウィジェット	天気を表示します。	−

■ ウィジェットを追加する

1 ホーム画面で [≡] →[追加]→[ウィジェット]

ウィジェット一覧画面が表示されます。

2 ウィジェットを選択

memo

◎ Androidマーケットからウィジェットのあるアプリケーションをインストールした場合、インストールしたウィジェットもウィジェット一覧画面に表示されます。

■ ウィジェットを削除する

1 ホーム画面で削除するウィジェットをロングタッチ

画面下部に🗑が表示されます。

2 「🗑」までウィジェットをドラッグして指を離す

ショートカットを利用する

ホーム画面にアプリケーションやブックマークなどのショートカットを追加できます。

■ ショートカットを追加する

■ メニューからショートカットを追加する場合

1 ホーム画面で [≡] →[追加]→[アプリケーション]／[ショートカット]

2 項目を選択

データ選択画面や設定画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

■ アプリケーション画面からショートカットを追加する場合

1 ホーム画面で[▦]

2 追加するアイコンをロングタッチ

ホーム画面が表示されます。

3 ショートカットを置く場所までドラッグして指を離す

■ ショートカットを削除する

1 ホーム画面で削除するショートカットをロングタッチ

画面下部に🗑が表示されます。

2 「🗑」までショートカットをドラッグして指を離す

フォルダを利用する

■ フォルダを追加する

1 ホーム画面で [≡] →[追加]→[フォルダ]

「新規フォルダの作成」で入力欄をタップすると、フォルダ名を変更できます。

2 [完了]

■ フォルダにアイコンを移動する

1 ホーム画面で移動するアイコンをロングタッチ

2 アイコンをフォルダの上までドラッグして指を離す

■ フォルダ名を変更する

1 ホーム画面でフォルダをタップ

2 フォルダ名をタップ

3 フォルダ名を入力→[完了]

■ フォルダを削除する

1 ホーム画面で削除するフォルダをロングタッチ

画面下部に🗑が表示されます。

2 「🗑」までフォルダをドラッグして指を離す

フォルダにデータがある場合は「OK」をタップしてください。

ホーム画面のショートカットやウィジェットを共有する

ホーム画面上のアプリケーションのショートカットやウィジェットを、簡単な操作で他の人に紹介することができます。自分で見つけたアプリケーションやウィジェットのダウンロード情報（URL）を手動で入力することなく送信／投稿します。

1 ホーム画面でショートカットやウィジェットをロングタッチ

ステータスバーの位置に「共有」が表示されます。

2 「共有」までショートカットやウィジェットをドラッグして指を離す

送信方法の選択画面が表示されます。

3 送信方法を選択

memo

◎ すでにFacebookのアカウント設定およびXperia™用Facebookの設定をしていた場合は、手順2の操作で直接Facebookの投稿画面が表示され、そのままFacebookへ投稿できます。
◎ アプリケーションやウィジェットによっては、共有できないものがあります。
◎ au ICカードを取り付けていない場合、共有はできません。

アプリケーション画面を利用する

アプリケーション画面からさまざまな機能を呼び出すことができます。IS12Sにインストールしたアプリケーションのアイコンも表示されます。

- アプリケーションアイコンをタップしてそれぞれの機能を使用すると、機能によっては通信料が発生する場合があります。
  また、IS NETにご加入されていない場合は、au.NETの利用料（利用月のみ月額525円、税込）と別途通信料がかかります。

アプリケーション画面を表示する

1 ホーム画面で[▦]

アプリケーション画面が表示されます。
左右にスライド／フリック（▶P.24）すると、アプリケーション画面を切り替えられます。
「⌂」／[↩]／[⌂]をタップすると、アプリケーション画面を閉じます。

■ 主なアプリケーションの種類

アイコン	アプリケーション	概要	ページ
	電話帳	友人や同僚の連絡先を管理します。	P.64
	電話	電話の発信／着信、通話履歴などを表示します。	P.38
	SMS（Cメール）	SMS（Cメール）を送受信します。	P.53
	ブラウザ	インターネットに接続します。	P.60
	Timescape™	ソーシャルネットワークサービス（SNS）の履歴を閲覧できます。	P.81
	設定	IS12Sの各種設定を行います。	P.100
	セットアップガイド	セットアップガイドを表示します。	−
	ミュージック	音楽を再生します。	P.72
	ギャラリー	静止画／動画を再生します。	P.70
	カメラ	静止画を撮影、動画を録画します。	P.67
	Eメール	PCメール（複数のアカウントを使用可）を利用できます。	P.54
	マーケット	新しいアプリケーションをダウンロード／購入します。	P.77
	Facebook	「Facebook」アプリケーションを利用できます。	−
	カレンダー	予定を管理します。	P.83
	Video Unlimited	お気に入りの映像作品を本体にダウンロードして、どこでも視聴することができるサービス「Video Unlimited（ビデオアンリミテッド）」へ接続します。	−
	マップ	現在地の確認／他の場所の検索／経路の検索などが行えます。	P.79
	Gmail	Gmailを利用します。	P.56
	トーク	Googleトークを使用してチャットができます。	P.79
	ナビ	Googleマップナビを表示します。	−
	プレイス	Googleマップ上に登録された各種情報を利用できます。	P.81
	Latitude	特定の友人と位置情報を共有して利用するコミュニケーションツールです。	P.81
	電卓	加算、減算、乗算、除算などの基本的な計算を行います。	−
	TrackID™	音楽認識サービスを利用できます。	P.73
	SnapDish※1	SnapDishは料理の写真をキレイにとることができるアプリケーションです。撮影した写真は簡単に色々な人と共有することができ、コメントもできます。	−
	PicCollage※1	PicCollageを使うだけで、簡単に楽しいコラージュを思いのままに作ることができます！FacebookやEメールで共有すれば、家族や友達と一緒に楽しめます。	−
	ビデオ	Androidマーケットの映画をレンタルしたり、IS12Sに保存した動画を再生したりできます。	−
	コロプラ※1	全国220万人以上※が遊んでいる位置ゲー「コロニーな生活」のほか、様々な位置ゲーが楽しめます。（※：2011年11月現在）	−
	au one Market	auがおすすめするAndroidアプリをインストールできます。	P.78
	赤外線通信	赤外線通信でデータを送受信します。	P.94
	auお客さまサポート	au電話の契約内容や月々の利用状況などを簡単に確認できるほか、auお客さまサポートウェブサイトへアクセスして料金プランやオプションサービスなどの申込変更手続きができます。	P.84
	LISMO Player	音楽を再生したり、再生中の音楽に関する情報を調べることができます。	P.73
	じぶん銀行※1	入出金明細や残高の確認、最寄りの提携ATM検索などを、スマートフォンに最適化した画面でご利用いただけます。	−
	GREE※1	2,500万※人以上がコミュニケーションや無料ゲームを楽しんでいるau one GREE公式アプリです。（※：2011年11月現在）	−
	LISMO Book Store※1	コミック・小説・写真集など多くの電子書籍を楽しむことができます。	−
	ウイルスバスター	不正アプリのインストールを防止したり、不適切なサイトへのアクセスをブロックできるアプリケーションです。	P.85
	Photo Air※1	IS12Sで撮影した写真を、自動で自宅のパソコンに保存できます。©KDDI/Powered by Eye-Fi	−
	au Wi-Fi接続ツール	au Wi-Fi SPOTの利用可能なスポットで簡単にWi-Fi®を利用できます。また、「かんたん接続」搭載の無線LANアクセスポイントと簡単にWi-Fi®設定できます。	−

アイコン	アプリケーション	概要	ページ
	ダウンロード	ダウンロードの一覧を表示します。	−
	ニュースと天気	位置情報を基にした天気予報、ニュース、スポーツ、エンターテイメントなどの各種情報がチェックできます。	−
	Connected devices	Connected devicesにてメディアサーバーの設定／管理をします。	P.91
	PlayNow	ニュース速報や辞書サービスなどを利用できるPlayNowの専用サイトに接続します。	−
	GLOBAL PASSPORT	海外でご利用の際、接続中の事業者と海外ダブル定額の適用有無、電話のかけ方などをチェックできるアプリケーションです。	−
	au one	au oneポータルサイトに接続します。	−
	PS Storeを始めよう※1	『PS Store』を紹介するサイトを表示します。ゲームをダウンロードして端末で楽しむことができます。	−
	Flash Player Settings	Adobe®Flash®Playerでのアプリケーションの実行方法を設定できます。	−
	Friends Note	IS12Sの電話帳とFacebookやmixiなど複数のソーシャルネットワークサービス(SNS)の友人やメッセージを管理、投稿できるサービスです。	P.79
	検索	IS12S本体内やウェブ上の検索を行います。	P.31
	unlimited※1	100万曲の楽曲ラインナップが聴き放題となる、月額定額制の音楽サービスを利用できます。	−
	スマホカバー※1	人気ファッションブランドのオリジナルデザインが選べるスマートフォンカバーをお買い求めいただけます。	−
	楽曲検索※1	街で流れている音楽をケータイに聴かせたり、自分で歌ったりして楽曲を検索することができます。	−
	動画on！※1	NHK G-Media動画on！は、最新ニュースのほか、報道、スポーツ、ドキュメンタリー、教養、趣味などさまざまなジャンルのNHK動画が視聴できます。	−
	Google+	Googleが提供するソーシャルネットワークサービス(SNS)のクライアントアプリである「Google+」を起動します。	−
	ソラテナ※1	身近な天気をアンテナがつぶやきます。	−
	メッセンジャー	Google+を利用してグループでチャットができます。	−
	APP NAVI	Android端末専用のアプリケーションを紹介します。カテゴリーやランキングなどからアプリケーションを検索できます。	−
	FMラジオ	FMラジオを視聴します。	P.74

アイコン	アプリケーション	概要	ページ
	3LM Security	IS12Sを盗難・紛失された場合に、IS12Sを遠隔操作でロックすることができます。	P.84
	リモートサポート	スマートフォンの操作で困ったとき、お客様のIS12Sの画面を共有し、お客様の操作をサポートするアプリケーションです。	P.85
	au one-ID設定	au one-IDを設定します。	P.22
	ナビウォーク※1	乗物・徒歩を組み合わせた最適なルートをナビゲーションするアプリケーションです。	−
	音楽と動画	Facebookで、お客様または「友達」が共有した音楽・動画情報を表示します。	P.83
	YouTube	YouTubeで動画を再生します。	P.79
	定型文	定型文の新規追加や、修正・削除などの編集が可能です。	P.35
	安心アプリ制限	お子様に利用させたくないアプリや機能を制限できます。	−
	Media Remote	IS12Sをリモコンとして利用できます。	−
	取扱説明書 IS12S※1	IS12Sの取扱説明書を表示します。	−
	TETRIS LEAGUE※1	誰もが知っている「テトリス®」です。初心者から上級者まで、安心して全国のユーザーと気軽に2分間の対戦をお楽しみいただけます。 Tetris®&© 1985-2012 Tetris Holding. Tetris logos, Tetris theme song and Tetriminos are trademarks of Tetris Holding. The Tetris trade dress is owned by Tetris Holding. Licensed to The Tetris Company. Game Design by Alexey Pajitnov. Original Logo Design by Roger Dean. All Rights Reserved. Sub-licensed to Electronic Arts Inc. and G-mode Co., Ltd.	−
	ASTRO	アストロファイルマネージャを利用するためのアプリです。	P.90
	おサイフケータイ	おサイフケータイ®を利用します。	P.76
	3Dアルバム	撮影した3Dスイングパノラマ写真やスイングマルチアングル写真を閲覧できます。	−
	更新センター	最新のソフトウェアとアプリケーションをソニーモバイルコミュニケーションズのウェブサイトから取得することができます。	P.122
	LISMO WAVE※1	全国のFMラジオやミュージッククリップ・ライブなどの映像が楽しめます。	−
	省電力モード	省電力の設定を行います。	−

アイコン	アプリケーション	概要	ページ
	Eメール	Eメール(～@ezweb.ne.jp)の送受信ができます。	P.42
	OfficeSuite	Word、Excelなどのファイルを閲覧できます。	P.92
	お買い物サーチ※1	人気モールなどいろいろなサイトの商品をまとめて検索できます。	－
	Skype	音声通話やインスタントメッセージ(チャット)が利用できます。	P.79
	MonsterHunterDH※1	「指で狩る」全く新しい「モンスターハンター」がスマホに登場！画面をタッチするシンプル操作でダイナミックなハンティングアクションが誰でも楽しめる。巨大なモンスターを「指で狩れ！」	－
	音声検索	音声による検索を行います。	P.31
	ワンセグ	ワンセグを視聴します。	P.74
	家庭医学大全科 for au※1	2,600以上の病気について600人以上の医療専門家が執筆した最新版「家庭医学大全科」をもとにした家庭用医学事典アプリです。「フリーワード」「症状」「目次」「検査結果」など多角的に病気を検索することができます。	－
	SE Home	ソニーモバイルコミュニケーションズの製品やキャンペーン情報などを紹介するスマートフォン向けサイトです。	－
	3Dカメラ	3Dスイングパノラマやスイングマルチアングルを使用して、立体的な3D写真を撮影します。	P.69
	時計とアラーム	アラームの設定や時計などを表示します。	P.84
	ニュースEX※1	最新のニュース・天気・占いなどの情報を確認することができます。	P.83
	auスマートパス	月額390円(税込)で500以上のアプリが取り放題！その他にもお得なクーポンやプレゼント、写真のお預かりサービスやセキュリティソフトなど、安心・快適なスマホライフが楽しめるサービスです。	P.86
	au災害対策	災害用伝言板や、緊急速報メール(緊急地震速報、災害・避難情報)を利用することができるアプリです。	P.85
	LiveWare™ マネージャ	マイク付ステレオヘッドセット(試供品)や市販のイヤホンを接続したとき、またはmicroUSBケーブルとACアダプタで充電接続したときなどに、選択したアプリケーションが自動的に起動するように設定できます。	－
	テレビ.Gガイド	テレビ番組表の閲覧や、番組検索ができます。また、ワンセグに連携してご利用いただけます。	P.75
	life.episode™※1	ニュースや音楽などの最新情報を閲覧できます。	－
	GREEマーケット	au one GREEで提供しているゲームや、コンテンツを探すことができるアプリです。サービスへのログインがなくても、手軽に探すことができます。	－

※1 簡単にダウンロードできるショートカットアプリです。利用するにはダウンロードが必要です。

memo

◎IS12S本体内の『取扱説明書』アプリケーションでは、さまざまな機能の操作方法や設定方法を確認できます。初めてご利用になる場合は、画面の指示に従ってアプリケーションをダウンロードしてインストールしてください。
◎アイコンなどのデザインは、予告なく変更する場合があります。

アプリケーションを並べ替える

アプリケーション画面に表示されるアプリケーションアイコンを並べ替えます。

1 ホーム画面で[▦]→[▦]

2

カスタム並べ替え	アプリケーションアイコンを個別に指定して並べ替えます。 ▶P.29「アプリケーションを指定して並べ替える」
アルファベット順	アルファベット順に並べ替えます。
よく使うアプリ順	使用頻度順に並べ替えます。
最近インストールしたアプリ順	インストール順に並べ替えます。

■ アプリケーションを指定して並べ替える

1 ホーム画面で[▦]→[▦]

アプリケーションアイコンが移動できるようになります。

2 並べ替えるアイコンをロングタッチ

3 アイコンを並べ替える場所までドラッグして移動

アプリケーション画面の左端または右端までドラッグすると、別のアプリケーション画面に移動できます。

4 アイコンから指を離す→[▦]

memo

◎アイコンの移動中に一番右の画面までドラッグすると、アプリケーション画面を追加できます。

アプリケーションを削除する

アプリケーション画面から一部のアプリケーションを削除できます。

- 削除する前に、アプリケーション内に保存されているデータも含めて、そのアプリケーションに関連する保存しておきたいコンテンツをすべてバックアップしておいてください。
- いくつかのアプリケーションは削除できません。

1 ホーム画面で[▦]→[▦]

2 「×」のついたアプリケーションをタップ

削除画面が表示されます。
「×」のついたアプリケーションは削除できます。

3 [OK]→[OK]

4 [▦]

memo

◎IS12Sにプリインストールされているアプリケーションは、削除できない場合があります。
◎アプリケーションを管理する画面からも削除できます。詳細については、「インストールされたアプリケーションを削除する」(▶P.78)をご参照ください。

最近使用したアプリケーションを表示する

最近使用したアプリケーションを表示してアクセスできます。

1 ⌂ をロングタッチ

最近使用したアプリケーションが一覧で表示されます。
一覧からアプリケーションを選択した場合は、アプリケーションが起動します。

IS12Sの状態を知る

ステータスバーは、IS12Sの画面上部にあります。ステータスバーの左側には不在着信や新着メール、実行中の動作などをお知らせする通知アイコン、右側にはIS12Sの状態を表すステータスアイコンが表示されます。



アイコンの見かた

■ 主な通知アイコンの例

アイコン	概要
	不在着信あり
	通話中
	新着PCメールあり
	新着Gmailあり
	新着Eメール(～@ezweb.ne.jp)あり
	新着SMS(Cメール)あり／お留守番サービスの伝言お知らせ・着信お知らせあり
	SMS(Cメール)の配信に問題あり
	新着インスタントメッセージあり
	新着Facebookメッセージあり
	Facebookへデータアップロード中
	Facebookへデータアップロード完了
	Facebook機能の接続要求通知あり
	データを受信／ダウンロード
	データを送信／アップロード
	Bluetooth®機能の接続要求通知あり
	カレンダーの予定あり
	楽曲を再生中
	FMラジオ視聴中
	ワンセグ視聴中
	赤外線通信中
	おサイフケータイ ロック設定中
	Connected devicesにてメディアサーバー実行中
	インストール完了(Androidマーケットなどでアプリケーションをインストールする際)
	アップデート通知(インストール済みマーケットアプリのアップデートが通知される際)
	同期に問題あり
	USB接続中
	Wi-Fi®オープンネットワーク利用可能
	VPN接続中
	VPN未接続
	データ通信無効
	ソフトウェア更新通知あり、または更新中
	microSDメモリカードを取り外すためにマウント解除(読み書き不可)／microSDメモリカードが取り外されている状態
	エラーメッセージ(赤色)、注意メッセージ(黄色)
	緊急地震速報あり
	Green Heart省エネアイコン(コンセントからACアダプタを外してください)
	その他の(表示されていない)通知あり

■ 主なステータスアイコンの例

アイコン	概要	ページ
12:34	時刻	P.106
	アラーム設定あり	P.84
	電池レベル状態 100%／充電中	－
	電波の強さ レベル4／圏外	－
	3Gデータ通信状態 3G使用可能／3Gデータの送信およびダウンロード中	－
	1Xデータ通信状態 CDMA 1X使用可能／CDMA 1Xデータの送信およびダウンロード中	－
	GSM／UMTSローミング中	－
	マナーモード(バイブレータ)設定中	P.102
	サウンドオフ(バイブレーションを使用せず、マナーモードがオンのとき)	P.101
	マイクオフに設定中	P.38
	ハンズフリーで通話中(スピーカーオン)	P.38
	Wi-Fi®接続中／AutoIP機能でWi-Fi®接続中	P.96
	Bluetooth®利用中 Bluetooth®機能オン／Bluetooth®対応機器と接続中	P.95
	GPS測位中	－
	データ同期中	P.103
	機内モード設定中	P.101
	au ICカードロック中、またはau ICカードが未挿入	－

通知パネルについて

通知アイコンは通知パネルに表示されます。通知アイコンの詳細を確認したり、対応するアプリケーションを起動できます。

1 ステータスバーを下にスライド

「通知を削除」をタップすると、通知内容を消去できます。

memo

◎通知内容によっては消去できない場合があります。

通知LEDについて

通知LEDの点灯／点滅により、充電を促したり、充電中の充電状態、不在着信やメールの受信などをお知らせしたりします。

LEDの色と点滅	通知内容
赤の点灯	充電中、電池残量が10%以下であることを示します。
橙色の点灯	充電中、電池残量が11%～89%であることを示します。
緑の点灯	充電中、電池残量が90%以上であることを示します。
赤の点滅	電源オン時に電池残量が起動するのに十分でないことを示します。
緑の点滅	バックライト消灯中に新着Eメール(～@ezweb.ne.jp)、新着Gmailがあることを示します。
青の点滅	バックライト消灯中に不在着信、新着PCメール、新着SMS(Cメール)があることを示します。

IS12Sやウェブサイトを検索する

IS12S内やウェブサイトの情報を検索できます。

1 ホーム画面で[▦]→[検索]

2 入力欄にキーワードを入力

入力した文字から始まるアプリケーションや検索候補などが入力欄の下に一覧表示されます。

🎤：音声で検索語句を入力し、ウェブ上を検索

3 一覧表示から項目を選択／クイック検索ボックスの[→]

ブラウザが起動してGoogle検索の検索結果が表示されます。

一覧からアプリケーションを選択した場合は、アプリケーションが起動します。

memo

◎「現在地を使用」確認画面が表示されたら、内容をご確認のうえ「同意する」／「同意しない」をタップします。

Google音声検索を利用する

検索するキーワードを音声で入力できます。

1 ホーム画面で[▦]→[音声検索]

Google音声検索画面が表示されます。

2 送話口(マイク)に向かってキーワードを話す

ブラウザが起動してGoogle検索の検索結果が表示されます。

検索時のメニューを利用する

クイック検索ボックスで使用するウェブ検索エンジンや、IS12S本体内での検索対象を設定できます。

1 ホーム画面で[▦]→[検索]→[≡]→[検索設定]

2

Google検索の設定	検索する文字を入力する際、検索候補を表示するかどうか、検索候補に以前の検索結果を反映させるかどうかなどを設定します。 また、ブラウザでウェブ検索履歴設定のページを開くことができます。 • Googleアカウントの登録が必要です。
検索対象	IS12S本体内で検索対象とするデータの種類を選択します。
ショートカットを消去	最近選択した検索候補の表示をしないように消去できます。

基本的な操作を覚える

ここでは、IS12Sのよく使う操作を説明します。

縦横表示を切り替える

IS12Sの向きに合わせて、自動的に画面の縦／横画面表示を切り替えることができます。

memo

◎ホーム画面で[≡]→[設定]→[画面設定]と操作して、「画面の自動回転」のチェックを外すと、縦画面表示で固定されます。

◎ホーム画面など、表示中の画面によっては、IS12Sの向きを変えても画面表示が切り替わらない場合があります。

項目を選択する

表示された項目やアイコンを選択するには、画面を直接タップします。

メニューを表示する

画面のメニューを表示する方法は、メニューキー([≡])をタップして表示する方法と、入力欄や項目をロングタッチして表示する方法の2種類があります。

例:「電話帳」の連絡先一覧画面で[≡]をタップする場合

《連絡先一覧画面》　メニュー

例:「電話帳」の連絡先一覧画面で連絡先をロングタッチする場合

《連絡先一覧画面》　メニュー

設定を切り替える

設定項目の横にチェックボックス／ラジオボタンが表示されているときは、チェックボックス／ラジオボタンをタップすることで設定のオン／オフを切り替えることができます。

アイコン	説明
☑／◉	設定がオンの状態です。
☐／○	設定がオフの状態です。

データを複数選択する

データを移動／保存／削除などする際に、複数のデータを選択できます。

選択するデータをタップすると、チェックボックスにチェックが入り、データが選択された状態になります。

チェックボックスにチェックが入った項目をもう一度タップすると、チェックボックスのチェックが外れて選択が解除されます。

データを削除する

機能によって、表示される項目名や削除方法が異なる場合があります。

■ 1件削除

例:SMS(Cメール)を1件削除する場合

1 ホーム画面で[▦]→[SMS(Cメール)]

2 削除するSMS(Cメール)があるスレッドをタップ

3 削除するSMS(Cメール)をロングタッチ

4 [メッセージを削除]→[はい]

■ 選択削除

例:SMS(Cメール)のスレッドを選択削除する場合

1 ホーム画面で[▦]→[SMS(Cメール)]→[≡]→[複数のメッセージを削除]

2 削除するスレッドにチェックを入れる

「全て選択」/「全て選択解除」をタップすると、すべてのSMS(Cメール)を選択/選択解除できます。

3 [削除]

■ 全件削除

例:通話履歴を全件削除する場合

1 ホーム画面で[電話]→ [≡] →[通話履歴を全件削除]

文字入力

文字を入力する

文字入力は、連絡先の登録時やメール作成時など、文字入力画面で入力欄をタップすると表示されるキーボードを使います。

memo

◎文字入力画面から元の画面に戻るときは、[↩]をタップします。

入力方法を選択する

IS12Sでは、入力方法(キーボード種別)を選択できます。

1 文字入力画面→入力欄をロングタッチ→[入力方法]

2

POBox Touch (日本語)	日本語を入力する場合に選択します。
外国語キーボード	入力する言語を選択できます。日本語以外の言語を入力する場合に選択します。
中国語キーボード	中国語を入力する場合に選択します。

memo

◎入力方法(キーボード種別)は、文字入力中に変更できます。

キーボードについて

POBox Touch(日本語)では、12キー、QWERTY、50音、手書きの4種類のキーボードのスタイルを切り替えて使用できます。

キーボードを切り替える

1 文字入力画面→「あA」をロングタッチ

2 [▦]/[⌨]/[▦]/[✎]/[✕]/[🧩]/[全角]/[⌨]

「▦」: 12キーキーボードを表示
「⌨」: QWERTYキーボードを表示
「▦」: 50音キーボードを表示
「✎」:手書きかな入力を表示
「✕」:POBox Touch(日本語)の設定画面が表示され、設定を確認/変更
「🧩」:プラグインアプリの一覧が表示され、文字入力時に選択したプラグインアプリを利用
「全角」:半角/全角を切り替え
「⌨」:キーボードを非表示

memo

◎お買い上げ時は、12キーキーボードに設定されています。その他、「自動大文字変換」「予測変換」「入力ミス補正」「キーポップアップ」のオプション設定がオンに設定されています。
◎キーボードのキー表示は、入力画面や文字種、設定によって異なります。

12キーキーボードでの文字入力

一般的な携帯電話と同じ順序で文字が並んでいるキーボードです。「かな入力」で日本語を入力できます。

《12キーキーボード》

■ 各タッチキーの主な役割

アイコン	機能
あA / あA	「ひらがな漢字」→「英字」の順に文字種が切り替わり、ステータスバーに あ →aa / Aa / a の順にステータスアイコンが表示されます。
あA / あA (ロングタッチ)	ポップアップウィンドウを表示します。 ▦ / ⌨ / ▦ / ✎: キーボード切り替え 全角(全角) / 全角(半角): 全角半角切り替え ✕: POBox Touch(日本語)の設定画面を表示 🧩: プラグインアプリの一覧を表示 ⌨:キーボードの非表示
123 / 123	「ひらがな漢字/英字」→「数字」の順に文字種が切り替わり、ステータスバーに あ / Aa など→1a / 1 の順にステータスアイコンが表示されます。
123 / 123 (ロングタッチ)	半角記号/全角記号の一覧を表示して入力できます。タブを切り替えると、顔文字の一覧を表示して入力できます(SMS(Cメール)入力時は絵文字タブも表示されます)。
英数カナ	変換確定前に表示され、予測変換候補または、タップしたキーに割り振られた英数文字の変換候補を表示します。
取消	変換確定後に表示され、変換前の表示に戻ります。
◀	カーソル移動※1: 左へ移動します。ロングタッチすると連続して移動します。変換時は変換範囲を変更します。
▶	カーソル移動※1: 右へ移動します。ロングタッチすると連続して移動します。変換時は変換範囲を変更します。 未確定文字列があり、かつカーソルが右端にある状態でタップすると、最後尾と同一文字を入力します。
↵ ※2	入力文字、変換文字を確定します。入力・変換が確定している場合は、カーソル位置で改行します。
⌫	カーソル位置の前の文字を削除します。ロングタッチすると連続して削除できます。
␣	文字未入力時や文字を入力し確定した後にスペースを入力します。ロングタッチすると連続してスペースを入力します。
🎤	音声で文字を入力できます。候補一覧が表示されますので、入力する文字列をタップします。
逆順	1つ前の文字を表示(逆順)します。
候補	ひらがな漢字入力時に、変換候補を表示して入力できます。
候補 (ロングタッチ)	オンライン辞書が起動します。あらかじめ、POBox Touch(日本語)の設定画面で、「オンライン辞書」にチェックを入れておく必要があります。
☻	数字入力時に表示され、半角記号/全角記号の一覧を表示して入力できます。タブを切り替えると、顔文字の一覧を表示して入力できます(SMS(Cメール)入力時は絵文字タブも表示されます)。

※1 入力した文字がある場合、入力した文字列の目的の箇所をタップするだけでカーソルを移動できます。
※2 変換確定前は「確定」と表示されます。また、検索ボックスやメールアカウントの登録画面など、一部の画面では、「次へ」「完了」「実行」などが表示されます。

■ フリック入力について

上下左右にフリックして各行の文字を入力できます。キーを繰り返してタップすることなく、文字を入力できます。

例:「な」行を入力する場合

「な」はタップするだけで入力できます。「に」は左、「ぬ」は上、「ね」は右、「の」は下にそれぞれフリックして入力できます。

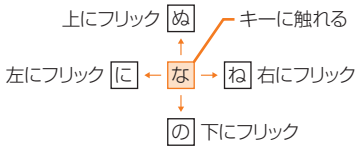

memo

◎大文字／小文字の切り替えや濁点／半濁点の付加は、「あ゛小」をフリック／タップして行います。
◎フリック入力は、お買い上げ時の状態で利用できるように設定されています。ご利用にならない場合は、ホーム画面で[≡]→[設定]→[言語とキーボード]→[POBox Touch(日本語)]→[ソフトキーボード設定]と操作し、「フリック入力」のチェックを外します。
◎フリック入力の感度を変更するには、POBox Touch(日本語)の設定画面で[ソフトキーボード設定]→[フリック感度選択]と操作し、フリック入力感度を選択します。

■ トグル入力について

同じキーを連続してタップし、割り当てられた文字を入力します。同じキーに配列された文字を続けて入力するには、次のように操作します。

例:「あお」と入力する場合

①「あ」を1回タップする
②「▶」をタップして「あ」を5回タップする

例:「ca」と入力する場合

①「abc」を3回タップする
②「▶」をタップする
大文字が入力された場合は「A→a」をタップします。
③「abc」を1回タップする

memo

◎キーをタップして一定時間が経過し、タップしたキーのハイライトが消えると、「▶」をタップしなくても同じキーに配列された文字を続けて入力できます。
◎大文字／小文字の切り替えや濁点／半濁点の付加は、「あ゛小」をタップして行います。
◎トグル入力は、お買い上げ時の状態で利用できるように設定されています。ご利用にならない場合は、ホーム画面で[≡]→[設定]→[言語とキーボード]→[POBox Touch(日本語)]→[ソフトキーボード設定]と操作し、「トグル入力」のチェックを外します。

QWERTYキーボードでの文字入力

一般的なパソコンと同じ順序で文字が並んでいるキーボードです。「ローマ字入力」で日本語を入力できます。

《QWERTY キーボード》

■ 各タッチキーの主な役割

アイコン	機能
英A／あ	「ひらがな漢字」→「英字」の順に文字種が切り替わり、ステータスバーに あ→a␣／A␣／'A␣／a／A／'A の順にステータスアイコンが表示されます。
英A／あ（ロングタッチ）	ポップアップウィンドウを表示します。 ▯／⌨／▦／🔍：キーボード切り替え 全角（全角）／全角（半角）：全角半角切り替え ✕：POBox Touch(日本語)の設定画面を表示 🏠：プラグインアプリの一覧を表示 ⌨：キーボードの非表示
123／123	「ひらがな漢字／英字」→「数字／記号」の順に文字種が切り替わり、ステータスバーに あ／A␣ など→1␣／1 の順にステータスアイコンが表示されます。
123／123（ロングタッチ）	半角記号／全角記号の一覧を表示して入力できます。タブを切り替えると、顔文字の一覧を表示して入力できます(SMS(Cメール)入力時は絵文字タブも表示されます)。
◀	カーソル移動※1：左へ移動します。ロングタッチすると連続して移動します。変換時は変換範囲を変更します。
▶	カーソル移動※1：右へ移動します。ロングタッチすると連続して移動します。変換時は変換範囲を変更します。 未確定文字列があり、かつカーソルが右端にある状態でタップすると、最後尾と同一文字を入力します。
↵※2	入力文字、変換文字を確定します。入力・変換が確定している場合は、カーソル位置で改行します。
⌫	カーソル位置の前の文字を削除します。ロングタッチすると連続して削除します。
␣	文字未入力時や文字を入力し確定した後にスペースを入力します。ロングタッチすると連続してスペースを入力します。
🎤	音声で文字を入力できます。候補一覧が表示されますので、入力する文字列をタップします。
変換	変換確定前に表示され、タップすると文字の変換方法を「直変換」に切り替えます。
⇧／⇪／⇧	英数入力時にタップすると、1文字のみ大文字／大文字／小文字を切り替えます。
候補	ひらがな漢字入力時に、変換候補を表示して入力できます。
候補（ロングタッチ）	オンライン辞書が起動します。あらかじめ、POBox Touch(日本語)の設定画面で、「オンライン辞書」にチェックを入れておく必要があります。
☺	数字入力時に表示され、半角記号／全角記号の一覧を表示して入力できます。タブを切り替えると、顔文字の一覧を表示して入力できます(SMS(Cメール)入力時は絵文字タブも表示されます)。

※1 入力した文字がある場合、入力した文字列の目的の箇所をタップするだけでカーソルを移動できます。
※2 変換確定前は「確定」と表示されます。また、検索ボックスやメールアカウントの登録画面など、一部の画面では、「次へ」「完了」「実行」などが表示されます。

■ アシストキーボードを選択する

QWERTYキーボードでひらがな漢字入力する場合に、よく使用するキーの表示幅を大きく、タップしやすくするようにアシストキーボードを変更することができます。

1 QWERTYキーボードで文字入力時に「英A」をロングタッチ→[✕]→[ソフトキーボード設定]→[アシストキーボード選択]

2

ワイド	入力時によく使うキーの幅を広くタップしやすく表示します。
ハイライト	入力時によく使うキーの幅を広くして、次に入力が予測されるキーをハイライト表示します。
ダイナミック	次に入力が予測されるキーの幅をさらに広くタップしやすくして、ハイライト表示します。
ノーマル	キーの幅を均等に表示します。

■ キーボードに表示するキーを変更する

日本語入力でQWERTYキーボードに使用頻度の低いキー(Q、X、Cなど)を表示しないようにできます。

1 QWERTYキーボードで文字入力時に「あA」をロングタッチ→[⚙]→[ソフトキーボード設定]→[表示キー選択]

2 表示しないキーのチェックを外す→[OK]

memo

◎「アシストキーボード」(▶P.33)を「ノーマル」に設定している場合は、「表示キー選択」を選択できず、表示するキーの変更はできません。

■ キーボードをカスタマイズする

数字入力時に表示されるキーボードの記号の位置を入れ替えることができます。

1 QWERTYキーボードで文字入力時に「あA」をロングタッチ→[⚙]→[ソフトキーボード設定]→[キーボードカスタマイズ]

キーボードカスタマイズ画面が表示されます。

2 変更する記号をタップ→現在設定されている文字を削除してから表示する文字を入力→[OK]→[OK]

memo

◎全角・半角に関わらず1文字だけ入力できます。
◎キーボードカスタマイズ画面→[リセット]→[OK]と操作すると、変更した内容をリセットします。

50音キーボードでの文字入力

五十音順に並んだキーボードです。「かな入力」で日本語を入力できます。

《50音キーボード》

■ 各タッチキーの主な役割

アイコン	機能
あA／あA	「ひらがな漢字」→「英字」の順に文字種が切り替わり、ステータスバーに あ→a␣／A␣／'A␣／a／A／'Aの順にステータスアイコンが表示されます。
あA／あA (ロングタッチ)	ポップアップウィンドウを表示します。 ／／／：キーボード切り替え 全角(全角)／全角(半角)：全角半角切り替え ：POBox Touch(日本語)の設定画面を表示 ：プラグインアプリの一覧を表示 ：キーボードの非表示
大⇔小	ひらがな漢字入力時に表示され、大文字／小文字の切り替えや濁点／半濁点を付加します。
123／123	「ひらがな漢字／英字」→「数字」の順に文字種が切り替わり、ステータスバーに あ／A␣など→1␣／1の順にステータスアイコンが表示されます。
123／123 (ロングタッチ)	半角記号／全角記号の一覧を表示して入力できます。タブを切り替えると、顔文字の一覧を表示して入力できます(SMS(Cメール)入力時は絵文字タブも表示されます)。
◀	カーソル移動※1：左へ移動します。ロングタッチすると連続して移動します。変換時は変換範囲を変更します。
▶	カーソル移動※1：右へ移動します。ロングタッチすると連続して移動します。変換時は変換範囲を変更します。 未確定文字列があり、かつカーソルが右端にある状態でタップすると、最後尾と同一文字を入力します。
↵※2	入力文字、変換文字を確定します。入力・変換が確定している場合は、カーソル位置で改行します。
⌫	カーソル位置の前の文字を削除します。ロングタッチすると連続して削除できます。
␣	文字未入力時や文字を入力し確定した後にスペースを入力します。ロングタッチすると連続してスペースを入力します。
🎤	音声で文字を入力できます。候補一覧が表示されますので、入力する文字列をタップします。
／／	英数入力時にタップすると、1文字のみ大文字／大文字／小文字を切り替えたり、キー入力できる記号に切り替えます。
☺	横画面時に表示され、半角記号／全角記号の一覧を表示して入力できます。タブを切り替えると、顔文字の一覧を表示して入力できます(SMS(Cメール)入力時は絵文字タブも表示されます)。
候補	ひらがな漢字入力時に、変換候補を表示して入力できます。
候補 (ロングタッチ)	オンライン辞書が起動します。あらかじめ、POBox Touch(日本語)の設定画面で、「オンライン辞書」にチェックを入れておく必要があります。

※1 入力した文字がある場合、入力した文字列の目的の箇所をタップするだけでカーソルを移動できます。
※2 変換確定前は「確定」と表示されます。また、検索ボックスやメールアカウントの登録画面など、一部の画面では、「次へ」「完了」「実行」などが表示されます。

手書きかな入力での文字入力

手書きかな入力画面を指でなぞることで文字を入力できます。

memo

◎入力方法を説明する画面が表示されたら、[OK]または[↩]をタップします。

《手書きかな入力》

■ 各タッチキーの主な役割

アイコン	機能
あA／あA	「ひらがな漢字」→「英字」の順に文字種が切り替わり、ステータスバーに あ→a␣／A␣／aの順にステータスアイコンが表示されます。
あA／あA (ロングタッチ)	ポップアップウィンドウを表示します。 ／／／：キーボード切り替え 全角(全角)／全角(半角)：全角半角切り替え ：POBox Touch(日本語)の設定画面を表示 ：プラグインアプリの一覧を表示 ：キーボードの非表示
大⇔小	ひらがな漢字入力時に表示され、大文字／小文字の切り替えや濁点／半濁点を付加します。
A⇔a	英字入力時に表示され、大文字／小文字を切り替えます。
123／123	「ひらがな漢字／英字」→「数字」の順に文字種が切り替わり、ステータスバーに あ／A␣など→1␣／1の順にステータスアイコンが表示されます。
123／123 (ロングタッチ)	半角記号／全角記号の一覧を表示して入力できます。タブを切り替えると、顔文字の一覧を表示して入力できます(SMS(Cメール)入力時は絵文字タブも表示されます)。
変換 候補	変換確定前に表示され、予測変換候補または、入力した文字に割り振られた英数文字の変換候補を表示します。
取消	変換確定後に表示され、変換前の表示に戻ります。
◀	カーソル移動※1：左へ移動します。ロングタッチすると連続して移動します。変換時は変換範囲を変更します。
▶	カーソル移動※1：右へ移動します。ロングタッチすると連続して移動します。変換時は変換範囲を変更します。 未確定文字列があり、かつカーソルが右端にある状態でタップすると、最後尾と同一文字を入力します。

アイコン	機能
※2	入力文字、変換文字を確定します。入力・変換が確定している場合は、カーソル位置で改行します。
	カーソル位置の前の文字を削除します。ロングタッチすると連続して削除できます。
	文字未入力時や文字を入力し確定した後にスペースを入力します。ロングタッチすると連続してスペースを入力します。
	音声で文字を入力できます。候補一覧が表示されますので、入力する文字列をタップします。
(ロングタッチ)	POBox Touch 徹底ガイド内の手書きかな入力の使い方ガイドが起動し、手書きかな入力の詳しい使い方を閲覧できます。
候補	ひらがな漢字入力時に、変換候補を表示して入力できます。
候補 (ロングタッチ)	オンライン辞書が起動します。あらかじめ、POBox Touch(日本語)の設定画面で、「オンライン辞書」にチェックを入れておく必要があります。
	数字入力時に表示され、半角記号／全角記号の一覧を表示して入力できます。タブを切り替えると、顔文字の一覧を表示して入力できます(SMS(Cメール)入力時は絵文字タブも表示されます)。

※1 入力した文字がある場合、入力した文字列の目的の箇所をタップするだけでカーソルを移動できます。
※2 変換確定前は「確定」と表示されます。また、検索ボックスやメールアカウントの登録画面など、一部の画面では、「次へ」「完了」「実行」などが表示されます。

memo

◎手書きかな入力で入力できる文字は、ひらがな、英字、数字、一部の記号となります。
◎入力した文字は消去せずに、そのまま次の文字を入力できます。
◎濁点や半濁点は、手書きかな入力画面の右上に入力してください。
◎句読点や小文字は、手書きかな入力画面の中央より下側に入力してください。
◎英字入力時は、手書きかな入力画面の下側の横罫線を基準に入力してください。

文字入力中のメニューを利用する

文字入力中に入力欄をロングタッチすると、メニュー項目が表示され、入力した文字の選択、コピー、切り取り、貼り付け、単語リストに追加などの操作が行えます。

例: 入力した文字を切り取り／コピーする場合

1 文字を入力後、入力欄をロングタッチ→[語句を選択]／[すべて選択]

カーソルを移動して、選択範囲を調整します。

2 語句を選択後、入力欄をロングタッチ→[切り取り]／[コピー]

切り取り／コピーした文字を貼り付けるには、貼り付ける位置にカーソルを移動し、入力欄をロングタッチ→[貼り付け]と操作します。

辞書を利用する

あらかじめ辞書の設定をしておくと、文字入力時に優先的に変換候補として表示されます。

ユーザー辞書に登録する

ユーザー辞書には「日本語ユーザー辞書」と「英語ユーザー辞書」の2種類があります。

1 ホーム画面で [≡] →[設定]→[言語とキーボード]→[POBox Touch(日本語)]

2 [日本語ユーザー辞書]／[英語ユーザー辞書]

3 [≡] →[追加]

4 「読み」の入力欄に読みを入力

5 「表記」の入力欄に単語を入力

6 [保存]

memo

◎ユーザー辞書に登録できる文字数は「読み」「表記」ともに、全角・半角に関わらず最大50文字まで、登録できる件数は最大500件となります。
◎登録した語句によっては、文字入力時に予測変換候補内で「直変」をタップすると、優先的に変換候補として表示される場合もあります。

学習辞書を設定する

POBox Touchの学習辞書機能をオンにしておくと、使えば使うほどよりスムーズに文字を入力できるようになります。

1 ホーム画面で [≡] →[設定]→[言語とキーボード]→[POBox Touch(日本語)]→[学習辞書]

2 「入力した語句を自動学習」にチェックを入れる

memo

◎[学習辞書リセット]→[OK]と操作すると、学習辞書に保存した内容をリセットします。
◎すでに学習した語句を個別に削除するには、予測変換候補の中から削除する語句をロングタッチ→[学習データ削除]と操作します。

オンライン辞書を利用する

文字入力時に 候補 をロングタッチすると、オンライン辞書を起動することができます。

1 ホーム画面で [≡] →[設定]→[言語とキーボード]→[POBox Touch(日本語)]→[オンライン辞書]

2 「オンライン辞書」にチェックを入れる

メッセージが表示されたら、内容をご確認のうえ「同意する」をタップしてください。

プラグインアプリを利用する

文字入力時に 絵文 をロングタッチして をタップすると、プラグインアプリの一覧が表示され、任意のプラグインアプリを利用できます。

「定型文」を利用する

「定型文」は、あらかじめ「インターネット」「あいさつ」「ビジネス」「返事」「プライベート」の5つのカテゴリーに分けて保存されています。カテゴリーも定型文も新規追加したり、削除したりして編集できます。

1 文字入力画面→[絵文]をロングタッチ→[ ]→[定型文]

2 カテゴリーを選択→定型文を選択

■ カテゴリーを追加して定型文を登録する

新しいカテゴリーを作成し、定型文を登録します。

1 ホーム画面で[▦]→[定型文]

カテゴリー一覧画面が表示されます。

2 [≡] →[カテゴリー追加]→カテゴリー名称を入力→[OK]

3 [新規追加]→定型文を入力→[OK]

memo

◎各カテゴリーをタップすると、登録されている定型文の一覧が表示されます。定型文をタップして、編集／削除できます。
◎カテゴリー一覧画面→[≡] →[初期化]→[OK]と操作すると、定型文をお買い上げ時の状態に戻します。

「連絡先引用2.3」を利用する

電話帳に連絡先が登録されていると、文字入力時に「連絡先引用2.3」を使って連絡先の情報を引用できます。「連絡先引用2.3」は、プリインストールされているプラグインアプリです。

1 文字入力画面→[あA]をロングタッチ→[⚙]→[連絡先引用2.3]

連絡先一覧画面が表示されます。

2 連絡先一覧画面で引用する連絡先を選択

3 入力する項目にチェックを入れる→[完了]

「すべて選択」/「すべて選択解除」をタップすると、すべての項目を選択/解除できます。

memo

◎連絡先一覧画面で「引用履歴」や「お気に入り」をタップすると、連絡先を限定して表示することができます。

プラグインアプリを追加する

文字入力時に利用するプラグインアプリをインストールして追加できます。

1 ホーム画面で[≡]→[設定]→[言語とキーボード]→[POBox Touch(日本語)]→[プラグインアプリの管理]

2 [OK]

プラグイン設定画面が表示されます。

3 [新規プラグインのダウンロード]

4 アプリを選択→画面の指示に従って操作

memo

◎プラグイン設定の画面でチェックの入っているプラグインアプリは、文字入力画面で起動することができます。

文字入力の設定をする

キーボード種別ごとに、文字入力の各種設定を行うことができます。

1 ホーム画面で[≡]→[設定]→[言語とキーボード]

2

外国語キーボード	外国語キーボードの各種設定を行います。
中国語キーボード	中国語キーボードの各種設定を行います。
POBox Touch(日本語)	▶P.36「POBox Touchを設定する」

memo

◎設定できる項目は、キーボードの種類により異なります。

POBox Touchを設定する

1 ホーム画面で[≡]→[設定]→[言語とキーボード]→[POBox Touch(日本語)]

2

ソフトキーボード設定	アシストキーボード選択	▶P.33「アシストキーボードを選択する」
	表示キー選択	▶P.34「キーボードに表示するキーを変更する」
	キーボードカスタマイズ	▶P.34「キーボードをカスタマイズする」
	フリック入力	フリック入力を利用するかどうかを設定します。
	フリック感度選択	フリック入力時のスライド感度を設定します。 ・「フリック入力」をオンにしていない場合は、選択できません。
	トグル入力	フリック入力時にトグル入力を利用するかどうかを設定します。 ・「フリック入力」をオンにしていない場合は、選択できません。
	キー操作音	キーをタップしたときにキー操作音を鳴らすかどうかを設定します。
	キー操作バイブ	キーをタップしたときに振動させるかどうかを設定します。
	キーポップアップ	キーをタップしたときに、タップしたキーをポップアップ表示するかどうかを設定します。
	モード別キーボード保持	画面の向きと、かな/英字/数字ごとに最後に使用したキーボードの種類(12キーキーボード/QWERTYキーボード/50音キーボード/手書きかな入力)を保つように設定します。
キセカエキーボード選択		キーボードの外観を変更します。 ・ウェブサイトからダウンロードして追加することもできます。
プラグインアプリの管理		▶P.36「プラグインアプリを追加する」
自動大文字変換		英字入力時に文頭の文字を自動的に大文字にして入力するように設定します。
日本語ユーザー辞書		▶P.35「ユーザー辞書に登録する」
英語ユーザー辞書		
学習辞書		▶P.35「学習辞書を設定する」
バックアップと復元		ユーザー辞書と学習辞書に保存された内容を、内部ストレージにバックアップしたり、必要なときに復元したりできます。
オンライン辞書		▶P.35「オンライン辞書を利用する」
予測変換		予測変換機能を使って、日本語・英語ともに入力した文字列に対して予測される変換候補を表示するかどうかを設定します。
入力ミス補正		QWERTYキーボードで半角英字を入力し、変換前の文字列に入力ミスがあった場合に、入力ミスを補正して変換候補を表示するかどうかを設定します。 ・「予測変換」をオンにしていない場合は、選択できません。
自動スペース入力		英語予測候補選択時に入力文字の後ろに自動でスペースを入力するかどうかを設定します。 ・「予測変換」をオンにしていない場合は、選択できません。 ・メールアドレスやウェブアドレスしか入力できない入力欄では、自動スペースは入力されません。
POBox Touch徹底ガイド		基本から応用まで、高機能なPOBox Touchを詳しく解説したガイドを閲覧できます。また、プラグインアプリやキセカエキーボードの紹介サイトから最新の情報を取得できます。